

MONTAGEANLEITUNG

UV-Schutzfolie semaSORB®DK400

D-K Kunststoff-Folien GmbH

Seelmannstraße 16


D-06847 Dessau

Telefon: 0340 5711712

Telefax: 0340 5711714

E-Mail: d-k-kunststoff-folien@t-online.de

www.d-k-kunststoff-folien.de

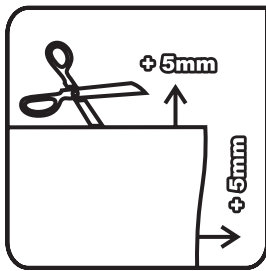

1.

Folie zuschneiden.
Auf jeder Seite 5 mm
Beschnitt dazugeben.


Montageutensilien:

- Schere & Lineal
- Zerstäuberbehälter mit Montagelösung
(Wasser mit einigen Tropfen Montagekonzentrat)
- sauberes, weiches Tuch oder Küchenpapier
- Cuttermesser
- Rakel mit Filz



2.

Scheibe und Rahmen
reinigen und trocknen.
Einsprühen mit Monta-
gelösung, damit eine
wässrige Glasoberflä-
che entsteht.

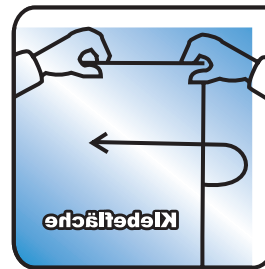

6.

Folie umdrehen, mit der
Klebstoffseite oben am
Glasrand anlegen und
ausrichten.



3.

Zugeschnittene Folie
einlegen, die Schutzfolie
zeigt zu Ihnen.




7.

Folie vollflächig
einsprühen.



4.

Schutzfolie mit Hilfe
von 2 Klebestreifen
vom Klebstoff abziehen.

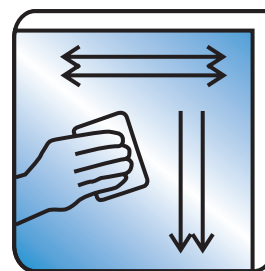

8.

Mit dem Rakel das
Wasser komplett aus-
rakeln. Zuerst von oben
quer, dann senkrecht
nach unten.



5.

Klebstoff-Seite der Folie
vollflächig mit viel Monta-
tagelösung einsprühen.



9.

Folie am Rahmen pas-
send schneiden. Immer
aus der Rahmenecke
herausschneiden.
Rand trocken rakeln.

Restliche Feuchte am
Rahmen mit weichem
Tuch oder Küchenpapier
vorsichtig aufsaugen.

ACHTUNG! Folien bitte **NIE** trocken reinigen!