

# MONTAGEANLEITUNG

## Vogel-Schutz-Streifen

semaSORB **PROBIRD** DK400® - TAPE



D-K Kunststoff-Folien GmbH


Seelmannstraße 16, D-06847 Dessau

Telefon: 0340 5711712

Telefax: 0340 5711714

E-Mail: d-k-kunststoff-folien@t-online.de

www.d-k-kunststoff-folien.de

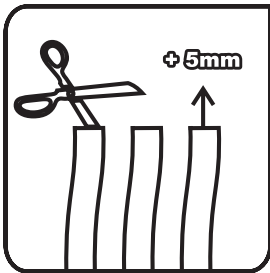

1.

Streifen zuschneiden.  
5 mm Beschnitt dazu-  
geben.


### Montageutensilien:

- Schere & Lineal
- Zerstäuberbehälter mit Montagelösung  
(Wasser mit einigen Tropfen Montagekonzentrat)
- sauberes, weiches Tuch oder Küchenpapier
- Cuttermesser
- Rakel mit Filz



2.

Scheibe und Rahmen  
reinigen und trocknen.

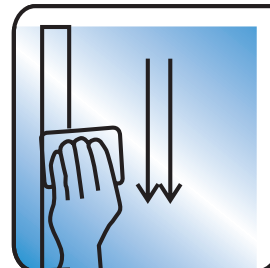


6.

Mit dem Rakel das  
Wasser komplett senk-  
recht nach oben und  
unten ausrakeln.



3.


Schutzfolie mit Hilfe  
von 2 Klebestreifen  
vom Klebstoff abziehen.

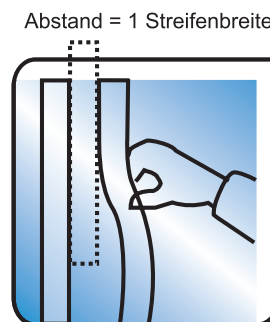

Abstand = 1 Streifenbreite

7.

Punkt 4 + 5 wiederholen  
– Klebeseite des Streifens  
vollflächig mit Montagelö-  
sung einsprühen –  
Streifen mit einem Abstand  
von einer Streifenbreite zum  
letzten Folienstreifen oben  
bündig positionieren.

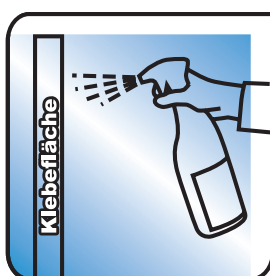


4.

Klebeseite des Streifens  
vollflächig mit Montage-  
lösung einsprühen.



8.

Punkt 6 wiederholen -  
Mit dem Rakel das Was-  
ser komplett senkrecht  
nach oben und unten  
ausrakeln –  
Fortfahren, bis die zu be-  
klebende Glasfläche mit  
Streifen bedeckt ist.

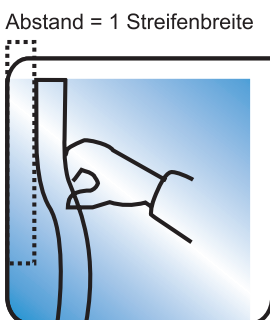

Abstand = 1 Streifenbreite

5.

Den Streifen mit einem  
Abstand von einer  
Streifenbreite zum  
Fensterrahmen – Sie  
können 1 Folienstreifen  
als Anlegesablonne  
benutzen – oben bündig  
positionieren.



9.

Folienstreifen, falls not-  
wendig, am Rahmen  
passend schneiden.  
Rand trocken rakeln.

Restliche Feuchte am  
Rahmen mit weichem  
Tuch oder Küchenpapier  
vorsichtig aufsaugen.

**ACHTUNG!** Folien bitte **NIE** trocken reinigen!